



Bedienungsanleitung

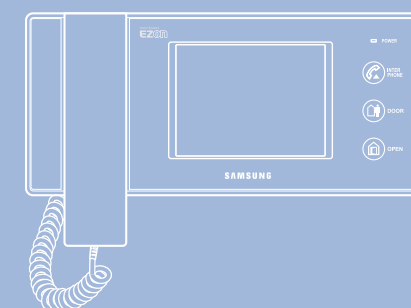

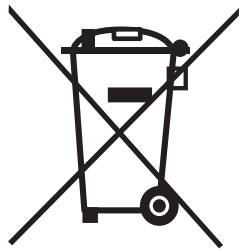

Diese Markierung, auf dem Produkt oder dazugehöriger Literatur abgebildet, weist darauf hin, dass es nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um möglichen Schaden der Umgebung oder menschlicher Gesundheit gegenüber von der unkontrollierten Müllbeseitigung zu verhindern, trennen Sie bitte das Gerät von anderen Müllsorten

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung Beachten!

WEEE-Reg.-Nr. DE 17165168

Vorwort

Sicherheitsmaßnahmen

- Wichtige Sicherheitshinweise 2
- Generelle Sicherheitsmaßnahmen 4

Kapitel 1: Vorbereitung

Eigenschaften und Funktionen

- Front- & Seiten-Ansicht 6
- Produkt Rückseite 7

Kapitel 2: Inbetriebnahme

Benutzerdefinierte Einstellungen

- Auswahl der Benutzereinstellungen 8
- Einstellung der Melodielaufstärke 9
- Einstellung der Bildschirmhelligkeit 9
- Alarmeinrichtung 9
- Werkeinstellungen 10

Intercom-Funktionen

- Rufannahme 11
- Überwachung an der Außenstation 12

Interphone-Funktionen

- Andere Innenstationen Anrufen 14

Alarm-Funktionen:

- Im Notfall 15

Kapitel 3: Installation

- Installation einer Innenstation 16
- Installation einer Außenstation 17
- Verkabelung
- 3 Außenstationen + 4 Monitore 18
- 2 Außenstationen + 4 Monitore + MF-St. 20
- 1 Außenstation + 1 Monitor 22

Einstellungen

- Kabelspezifikationen 23
- Einrichtung 23

Bestandteile

- Innenstation 24
- Außenstation 24

Produkteigenschaften

- Produkteigenschaften 25

Kapitel 4: Nützliche Informationen

Fehlerbehebung

- Bitte erst durchlesen 27

Gewährleistung

- Gewährleistung 28



VORSICHT

Um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren, entfernen Sie auf gar keinen Fall den Deckel.



Dieses Symbol warnt Sie vor Präsenz von nicht isolierter, gefährlicher Stromspannung, die einen Stromschlag auslösen kann.



Dieses Symbol weist Sie auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der Begleitliteratur hin. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch.

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- 2) Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Benutzen Sie die Video Türsprechanlage auf gar keinen Fall in Wassernähe.
- 6) Säubern Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen Stofftuch.
- 7) Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Installieren Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizkörper, Öfen oder anderen Geräten die Hitze erzeugen können..
- 9) Verwechseln Sie nicht den Polarisations- oder des Erdungssteckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klängen mit einem, der breiter ist als der andere. Ein Erdungsstecker hat zwei Klängen und eine dritte Erdungszacke. Wenn der zur Verfügung gestellte Stecker in Ihre Steckdose nicht passt, kontaktieren Sie einen Elektriker.

- 10) Schützen Sie das Stromkabel und den Stecker vor äußeren Einwirkungen.
- 11) Benutzen Sie nur die vom Hersteller mitgelieferten Zubehörteile und Befestigungsmaterial.
- 12) Verwenden Sie nur Karren, Ständer, Dreifüße, Klammern oder Tische, die vom Hersteller freigegeben sind, oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn eine Karre benutzt wird, bewegen Sie diese mit größter Vorsicht, um Verletzungen aufgrund des Umkippens zu vermeiden.



- 13) Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts während der Blitzstürme oder wenn es lange nicht benutzt wird.
- 14) Überlassen Sie die Wartung dem qualifizierte Dienstpersonal. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt worden ist, ist mit Flüssigkeit überschüttet oder wenn Gegenstände in das Gerät reingefallen sind, wenn das Gerät dem Regen oder der Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- 15) VORSICHT – Die folgenden Wartungsanweisungen sind ausschließlich dem qualifizierte Fachpersonal vorbehalten. Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, führen Sie keine Wartungen durch, außer Sie sind qualifiziert genug, sie durchzuführen.
- 16) WARNUNG - Um die Feuer- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, setzen sie dieses Gerät auf gar keinen Fall dem Regen oder Feuchtigkeit aus.
- 17) Um die Video Türsprechanlage vom Strom zu trennen, bitte entfernen Sie den Stromstecker aus der Steckdose.
- 18) Beachten Sie vor der Montage der Außeneinheit die ggf. geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Informieren Sie sich vor einer Montage der Außeneinheit, ob die Überwachung des gewünschten Bereichs zulässig ist.
- 19) Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Außerdem erlischt dadurch jedliche Garantie/Gewährleistung.

Generelle Sicherheitshinweise

! WARNUNG

Missachtung folgender Hinweise kann zu schwerwiegenden Folgen führen.

! ACHTUNG

Die Missachtung folgender Hinweise kann zu Verletzungen oder Zerstörung von materiellen Gütern führen.

! WARNUNG

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, reparieren Sie es nicht aus Eigeninitiative.

- Beim Vorliegen eines Defektes setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Reparaturarbeiten durch nicht autorisiertes Personal kann zu Produktfunktionsstörung, Stromschlag, und/oder Feuer führen.




Um die Video Türsprechanlage vom Strom zu trennen, bitte entfernen Sie den Stromstecker aus der Steckdose.

Vermeiden Sie jegliche Gewalteinwirkung der Video Türsprechanlage gegenüber.

- Das kann zu Funktionsstörungen, Stromschlag, und/oder Feuer führen.



Wenn das Produkt eigenartige Geräusche, Gestank oder Rauch produziert, unverzüglich die Video Türsprechanlage ausschalten und sich mit dem Service-Zentrum in Verbindung setzen.

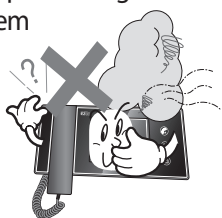


Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen (z.B. Heizkörper) oder Feuchtigkeitsquellen (z.B. Aquarium, Klimaanlage). Dies könnte zu Funktionsstörungen und/oder Feuer führen.



Lassen Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gerät nicht zu.

- Das kann einen elektrischen Schlag und/oder Feuer verursachen.

„Das Gerät darf auf gar keinen Fall weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.“

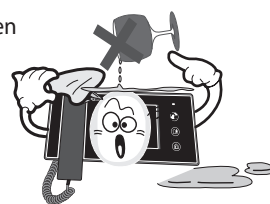

Lassen Sie es nicht zu, dass während des Reinigungsvorgangs, Wasser in die Außenstation eindringt. Dies könnte einen Stromschlag oder Feuer verursachen.




Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, um die TouchScreen Tasten zu drücken oder sie in Löcher einzuführen. Das kann elektrischen Schlag und/oder Feuer verursachen.



Verwenden Sie bei der Reinigung keine nassen Stoffe oder flüchtige Substanzen. (z.B. Alkohol, Benzol, Verdünner).

Das kann elektrischen Produktschlag und/oder Feuer verursachen.

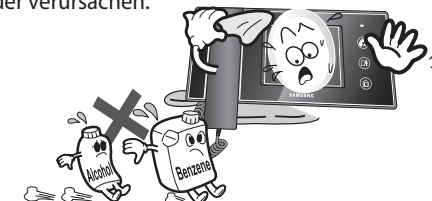

! ACHTUNG

Vermeiden Sie unbedingt jegliches Ziehen an der Video Türsprechanlage, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.



Seien Sie vorsichtig, wenn Sie nach dem Sitzen unter dem installierten Produkt aufstehen.

Eine Kopfverletzung kann beim Zusammenstoß mit dem installierten Produkt entstehen.



Wenn Sie das Produkt in einer Wohnung, aus der Sie ausziehen, hinterlassen, sorgen Sie für die Übergabe dieses Benutzerhandbuchs an den neuen Hauseigentümer/Mieter.



Front- & Seiten-Ansicht

Hörer


Der Hörer ermöglicht die Kommunikation zwischen Ihnen und dem Besucher oder Kommunikation zwischen den Innenstationen (Monitoren). Wenn es nicht gerade für die Kommunikation gebraucht wird, erlaubt das Abheben des Hörers dem Benutzer die Aktivierung der Videofunktion.

Monitor

Die Besucher werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Stromanzeige

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet das Power-Lämpchen in blau.

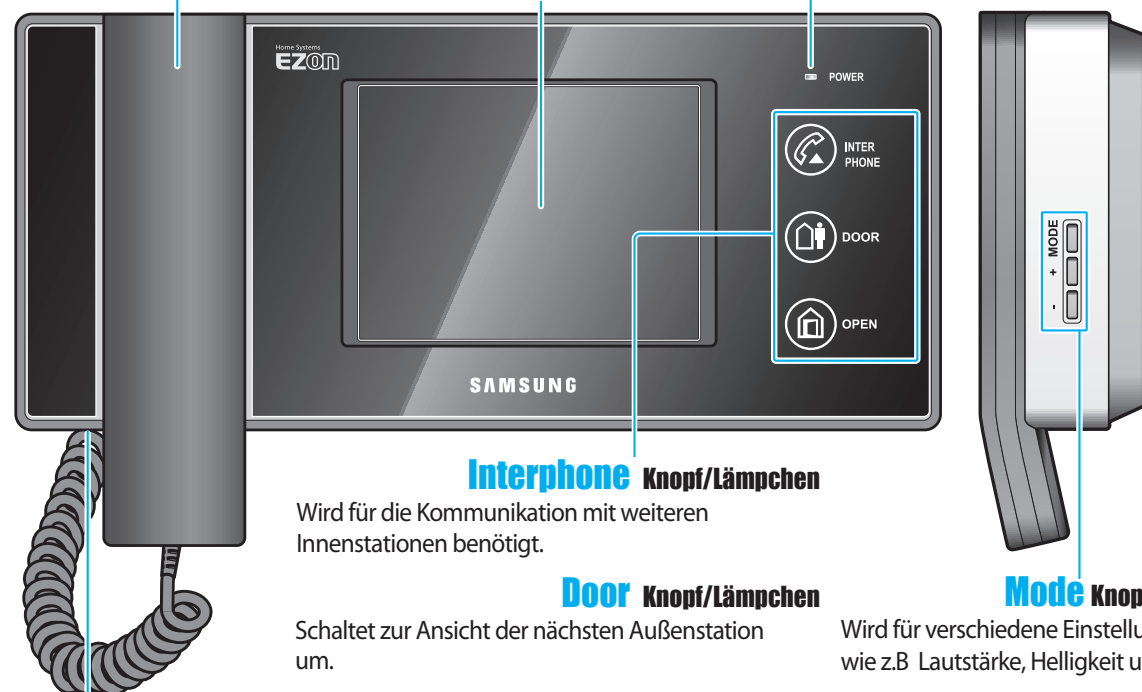

Interphone Knopf/Lämpchen

Wird für die Kommunikation mit weiteren Innenstationen benötigt.

Door Knopf/Lämpchen

Schaltet zur Ansicht der nächsten Außenstation um.

Open Knopf/Lämpchen

Wird zum Öffnen der Eingangstür während des Gespräches benötigt.

POWER Schalter

Wird zum Ein-/Ausschalten benötigt.

Mode Knopf

Wird für verschiedene Einstellungen wie z.B. Lautstärke, Helligkeit usw. benötigt.

+/- Knopf

Diese Tasten werden zur Veränderung der Gesprächs-, Melodielaufstärke und Bildschirmhelligkeit benötigt.

Rückseite

JP4/5/6 : Sub 1/2/3 Steckplätze

Für den Anschluss von weiteren Monitoren.

S1 : Einstellungen


Einstellungen für die Außenstation, Hauptmonitor und alle Erweiterungen.

JP400 : Multi-lobby phone Jumper

Jumper für Mehrfamilien-Außenstation

JP1/2/3 : CAM1/2/3 Steckplätze

Für den Anschluss von weiteren Außenstationen.

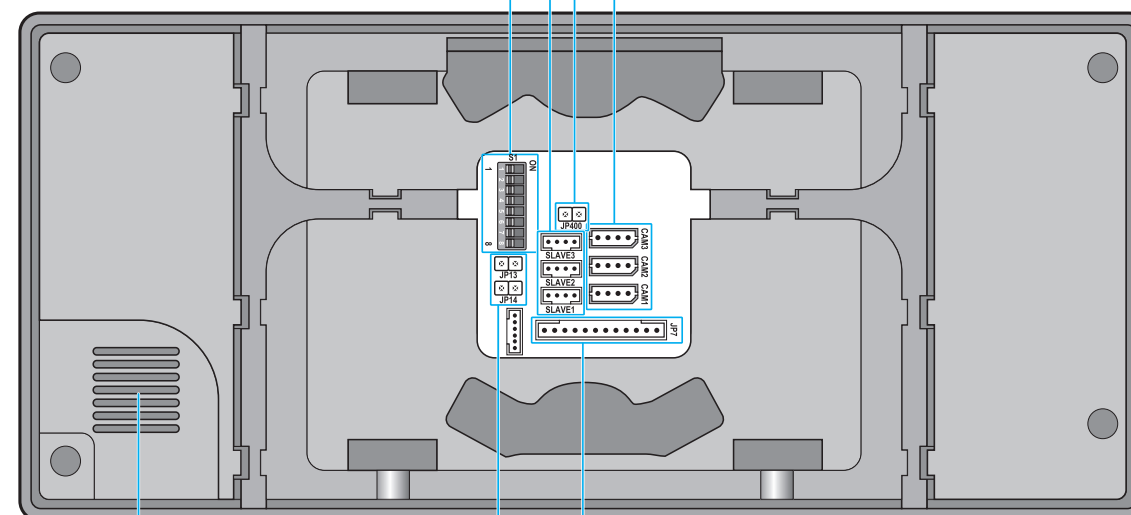

Lautsprecher

Lässt Melodie, Alarm usw. erklingen.

JP7 : EXT Steckplätze

Verbindung zum Türschloss und anderen externen Peripheriegeräten.

JP13/14 : Haupt/Sub Auswahl Jumper

Wird benötigt, um das Produkt als ein Hauptmonitor oder als Sub-Monitor einzurichten.



Notiz

• Justierung der Gesprächslautstärke

Drücken Sie den + oder – Knopf, um die Gesprächslautstärke während eines Gesprächs zu justieren.

• Justierung der Melodielaufstärke

Nach dem Drücken des Mode-Knopfes und nach dem Auswählen **Melody Setting**, drücken Sie den + oder – Knopf um die Lautstärke zu justieren.

• Justierung der Bildschirmhelligkeit

Nach dem Drücken des Mode-Knopfes und nach dem Auswählen **Brightness Setting**, drücken Sie den + oder – Knopf um die Helligkeit zu justieren.

Auswahl der Benutzereinstellungen

- 1** Wenn nicht gerade benutzt, drücken Sie den MODE-Knopf, um das Bildschirmmenü aufzurufen.



- 2** Drücken Sie die +oder-Knöpfe, um zu scrollen und um den gewünschten Einstellungsmodus anzusteuern.



- 3** Drücken Sie den MODE-Knopf, um den ausgewählten Einstellungsmodus auszuwählen.



Notiz

Benutzereinstellungen

Setting Mode	
1. Melody Set	Melodielaustärke
2. Burglar Set	Alarm-Modus
3. Bright Set	Bildschirmhelligkeit
4. Reset	Werkseinstellungen
Ver. 1.X	

Um das Bildschirmmenü zu verlassen, halten Sie den MODE-Knopf 2~3 Sekunden gedrückt.

Einstellung der Melodielaustärke | Bildschirmhelligkeit

- 1** Nach dem Betreten des Melodielaustärke-Einstellungsmodus, drücken Sie den + oder - Knopf, um die Melodielaustärke zu verändern.



Drücken Sie den MODE Knopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Nachdem die Melodielaustärke-Einstellungen durchgeführt wurden, wird die Melodielaustärke der Anrufe, ebenso wie Anrufe auf eine sekundäre Innenstation (Interphone) auf die gleiche Weise reguliert.

- 1** Nach dem Betreten des Bildschirmhelligkeits-Modus wird die Ansicht der Türkamera sichtbar. Drücken Sie den + oder - Knopf, um die Bildschirmhelligkeit zu verändern.



Drücken Sie den MODE Knopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Alarm

- 1** Im Alarm-Modus wird der Einbrecheralarm durch das Drücken des + Knopfes aktiviert und das OPEN -Lämpchen leuchtet Rot auf.



⚠ Vorsicht:
Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die Tür völlig geschlossen wird und der magnetische Tür-Kontakt-Sensor installiert wurde.

- 2** Durch Drücken des - Knopfes wird die Einbrecheralarm-Funktion deaktiviert und das OPEN -Lämpchen leuchtet bläulich auf.



Drücken Sie den MODE Knopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Werkseinstellungen

- 1 Im Werkseinstellungs-Modus wird das Drücken des + Knopfes alle Einstellungen auf originale Werkseinstellungen zurücksetzen.




Notiz Einstellungen nach dem Reset

- Melodie : 2
- Alarm: Aus
- Helligkeit : 2

Rufannahme

- 1 Der Monitor lässt eine Melodie erklingen und der Besucher erscheint auf dem Bildschirm.

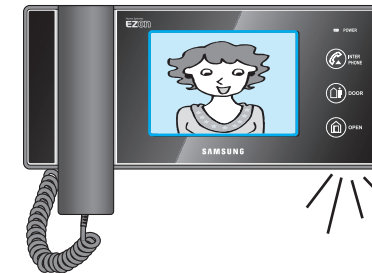

Um mit einem Besucher zu sprechen, nehmen Sie den Hörer ab.



Wenn der Hörer innerhalb einer bestimmten Zeit nicht abgenommen wird, schaltet sich der Bildschirm aus. Die maximale Zeit pro Gespräch beträgt eine Minute.

- 2 Während eines Gesprächs wird durch das Drücken des OPEN - Knopfes die Eingangstür aufgemacht.



- 3 Durch das Aufhängen des Hörers beenden Sie das Gespräch.



Notiz

1. Um die Eingangstür mithilfe des OPEN-Knopfes zu öffnen, muss ein über externen Trafo betriebenes Türschloss-System installiert werden
2. Um die Lautstärke während eines Anrufs zu regulieren, verwenden Sie die Knöpfe + oder -

Überwachung an der Außenstation

Für 1 Türkamera

Nehmen Sie den Hörer ab, und das Bild des Außenbereiches der Außenstation erscheint auf dem Bildschirm.



Die Überwachung schaltet sich nach 50 bis 60 Sekunden wieder automatisch ab.

Für 2 oder mehr Türkameras (optional)

Wenn Sie 2 oder mehr Türkameras installiert haben, funktioniert es die Überwachung wie folgt: Hörer ab, um die Überwachung der Kamera 1 zu starten. Drücken Sie dann den DOOR Knopf, um weitere Ansichten von anderen Kameras in Sequenz zu betrachten.



Interphone-Funktionen

Die Samsung Video Türsprechanlage ermöglicht Kommunikation zwischen den Monitoren einer Wohneinheit.

Innenstationen anrufen

- 1 Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie den INTERPHONE-Knopf.



- 2 Eine Melodie wird am anderen Monitor erklingen, und sobald der Hörer abgenommen wird, wird die Verbindung hergestellt.




Notiz

1. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn 2 oder mehr Monitore installiert wurden. Es ist nicht möglich, einen bestimmten Monitor anzurufen oder mehr als zwei Monitoren gleichzeitig zu kommunizieren.
2. Wenn der angerufene Monitor sich innerhalb von 30 Sekunden nicht meldet, wird die Verbindung automatisch getrennt.
3. Interphone-Anrufe werden automatisch nach etwa 3 Minuten beendet.

Alarm-Funktionen

Im Notfall

- 1 Wenn der externe Notfallsensor aktiviert wird, wird ein Alarm erklingen und das Wort "Emergency" wird auf dem Monitor erscheinen.

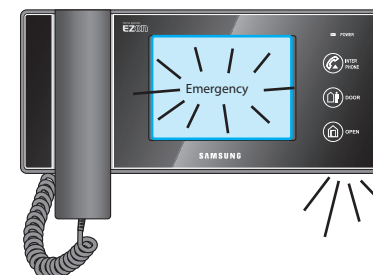


Im Falle einer Notsituation wird eine oder mehrere der folgenden Meldungen angezeigt:

- Allgemeiner Notfall: Emergency
- Feuer: Fire
- Einbruch: Burglar

- 2 Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie den MODE-Knopf. Der Alarm wird damit ausgeschaltet.



- 3 Durch das Zurücksetzen des externen Notfallsensors wird das Gerät in den Standby-Modus versetzt.

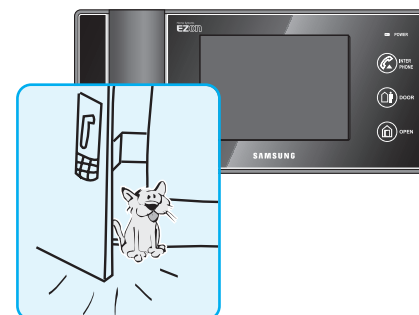

Notiz

Im Notfall


Durch das Drücken des MODE-Knopfes wird den Alarm deaktivieren. Das Wort "Emergency" blinkt auf. Überprüfen Sie den externen Schalter, wo der Notfallalarm aktiviert wurde, und schalten Sie ihn wieder aus, um den Bildschirm in den normalen Standby-Modus zu versetzen.

Bei Einbruchalarm

Durch das Drücken des MODE-Knopfes wird den Alarm deaktivieren und der Bildschirm leuchtet auf. Das Schließen der Tür versetzt den Bildschirm wieder in den normalen Standby-Modus.

Montage - Innenstation

Installationsschema

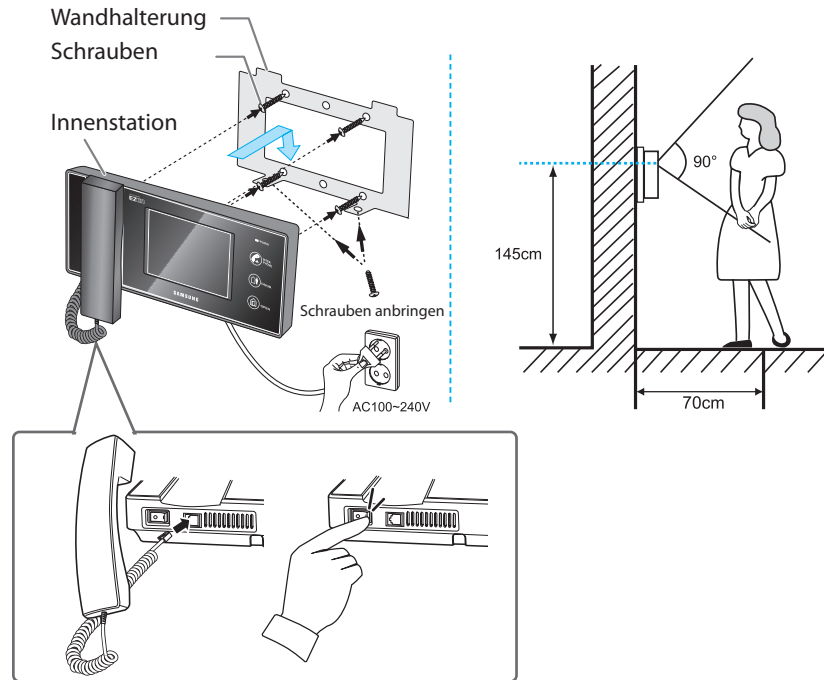


Installationsanleitung

1. Wählen Sie eine passende Stelle für die Installation aus. (Setzen Sie die Installationshöhe so an, dass das Zentrum des Monitors mindestens 145 cm vom Fußboden entfernt ist.)
2. Befestigen Sie die Wandhalterung an der ausgesuchten Stelle mit 4 Schrauben.
3. Verbinden Sie die Außenstation und Slave-Innenstationen(optional) mit der Haupt-Innenstation.
4. Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose.
5. Schalten Sie die Anlage ein, indem Sie den roten Knopf an der Unterseite betätigen. Bitte vergewissern Sie sich vorher, dass der Stromstecker in der Steckdose steckt.


Montage - Außenstation

Installationsschema

☒ SHT-CN510

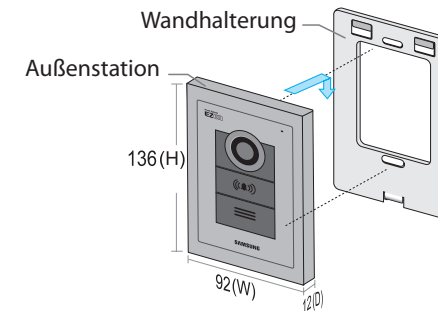

☒ SHT-CP610

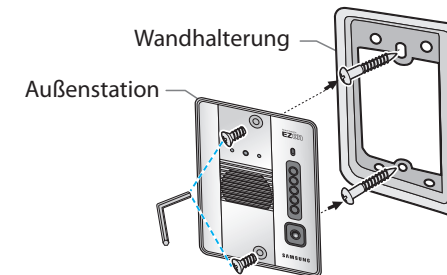


Installationsanleitung

1. Wählen Sie eine passende Stelle für die Installation aus. (Setzen Sie die Installationshöhe so an, dass das Zentrum der Außenstation mindestens 145 cm vom Fußboden entfernt ist.)
2. Bringen Sie die Wandhalterung an der ausgewählten Stelle unter der Verwendung von 2 Schrauben an.
3. Verbinden Sie die Monitorleitung mit der Außenstation.
4. Die Klingelfunktion muss danach aktiviert sein.

Sicherheitshinweise zur Installation

1. Vermeiden Sie die Installation an Orten, die direktem Sonnenlicht, Regen, Chemikalien und/oder Hochspannungskabeln ausgesetzt sind.
2. Vermeiden Sie die Installation an extrem heißen oder kalten Orten.


3 Außenstationen + 4 Monitore

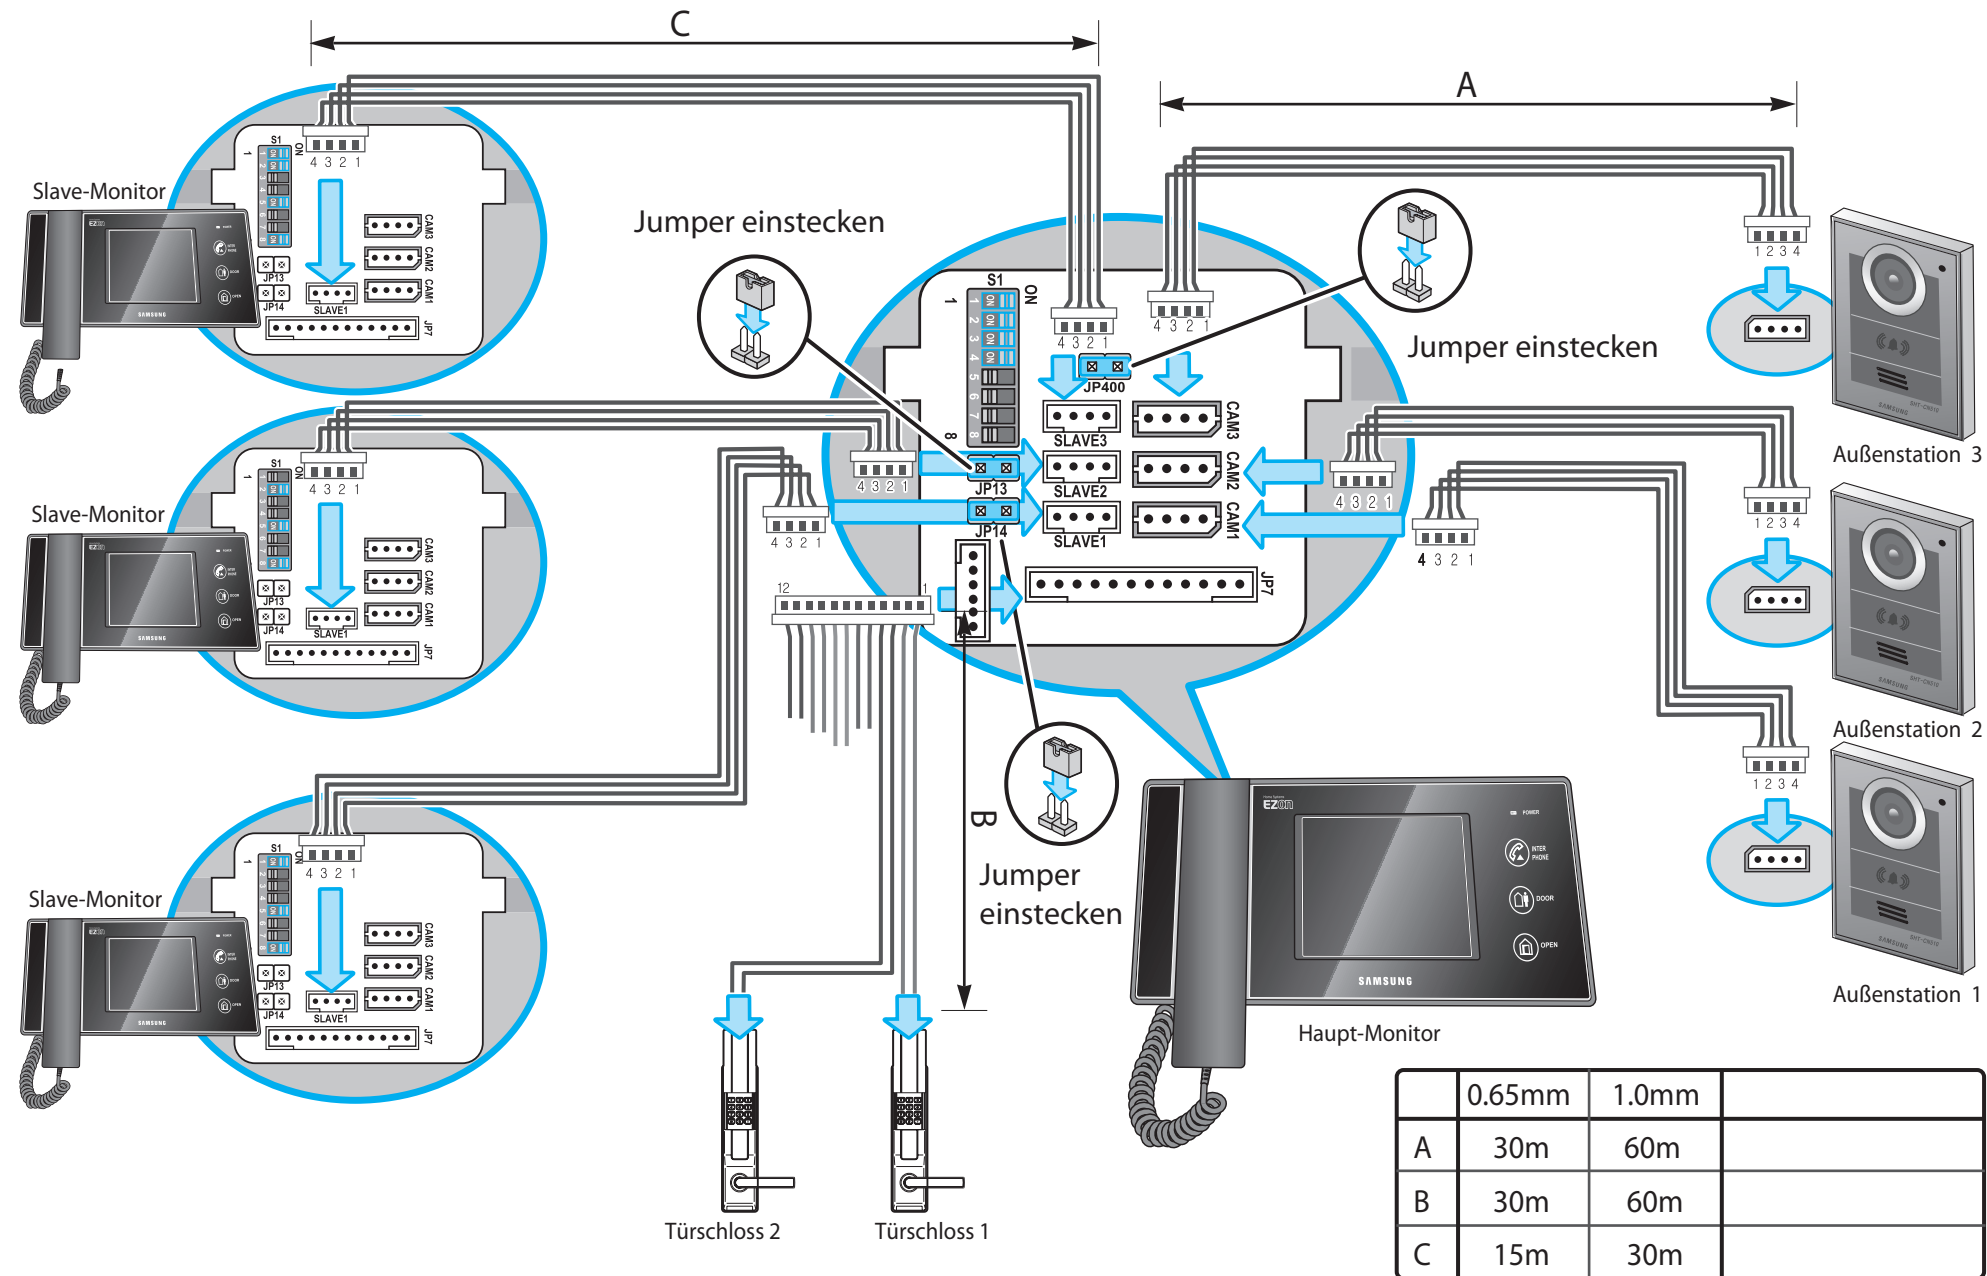

Notiz

- Bitte beachten Sie, dass der Hauptmonitor beim Betätigen der OPEN Taste ausschließlich den Stromkreis schließt. Das elektrische Türschloss benötigt, um betrieben zu werden, ein Trafo(Netzgerät) zur Stromversorgung.
- Die 3. Außenstation unterstützt keinen elektrischen Türöffner.

2 Außenstationen + 4 Monitore + 1 Mehrfamilien-Außenstation

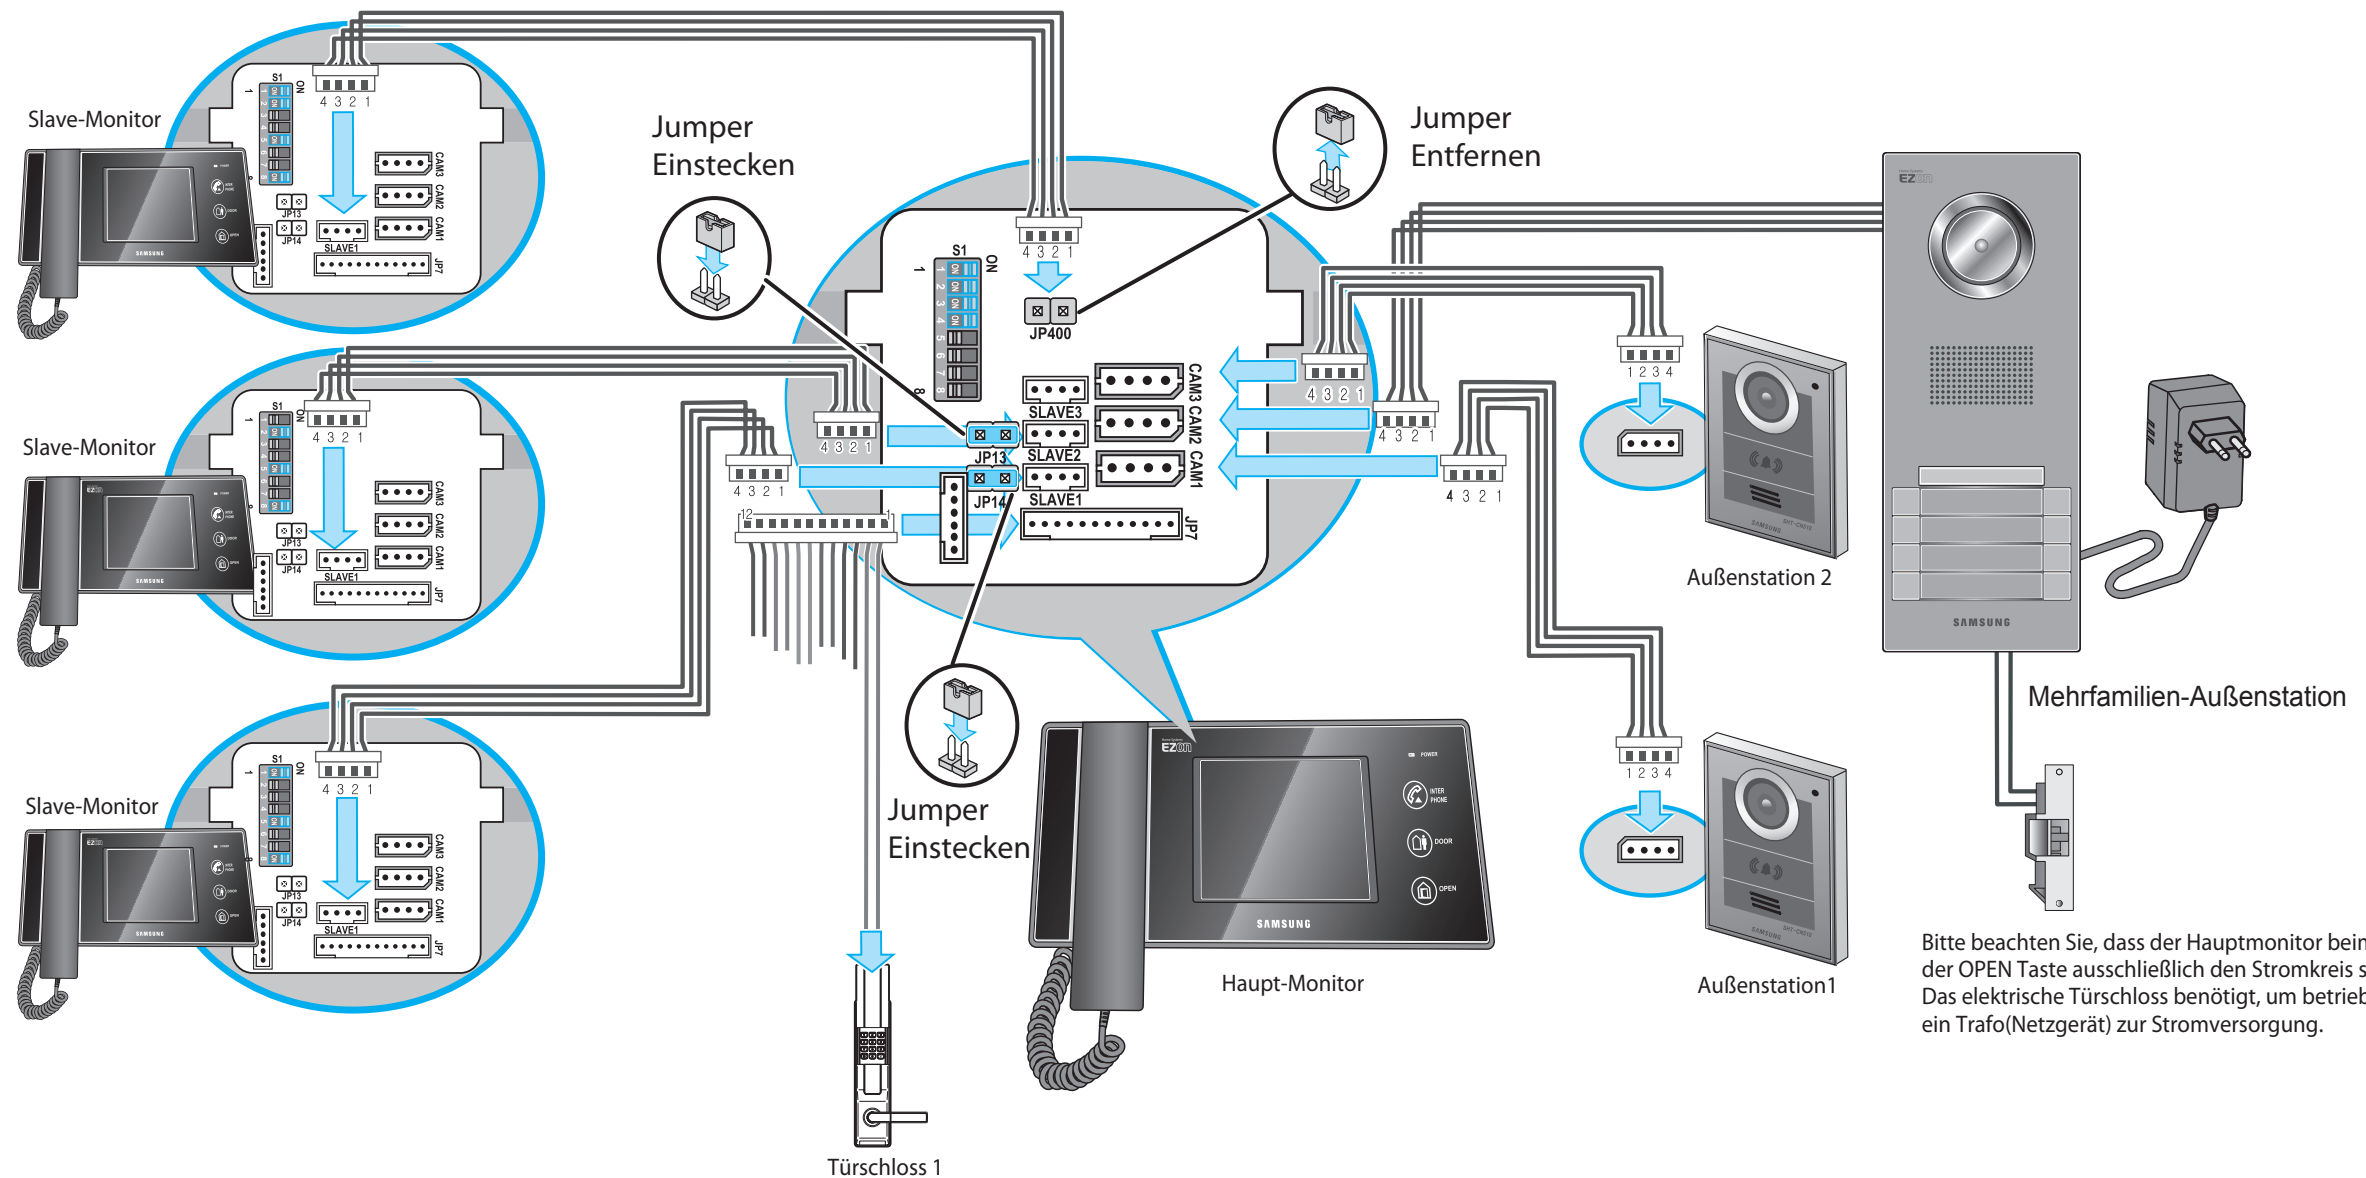


Bitte beachten Sie, dass der Hauptmonitor beim Betätigen der OPEN Taste ausschließlich den Stromkreis schließt. Das elektrische Türschloss benötigt, um betrieben zu werden, ein Trafo(Netzgerät) zur Stromversorgung.



Note

1. Die 3. Außenstation unterstützt keinen elektrischen Türöffner.
2. Verbinden Sie die Mehrfamilien-Außenstation ausschließlich mit dem Stecker CAM2. Das elektrische Türschloss wird mit der Mehrfamilien-Außenstation verbunden.
3. Die Mehrfamilien-Außenstation unterstützt elektrische Türschlösser mit einer maximalen Spannung von bis zu 250V AC 2A oder 30V DC 5A. (Alle elektrische Türschlösser mit einer Spannung unter 250V AC, 2A or 30V DC, 5A können ohne Bedenken mit der Mehrfamilien-Außenstation genutzt werden.)

1 Außenstation + 1 Monitor

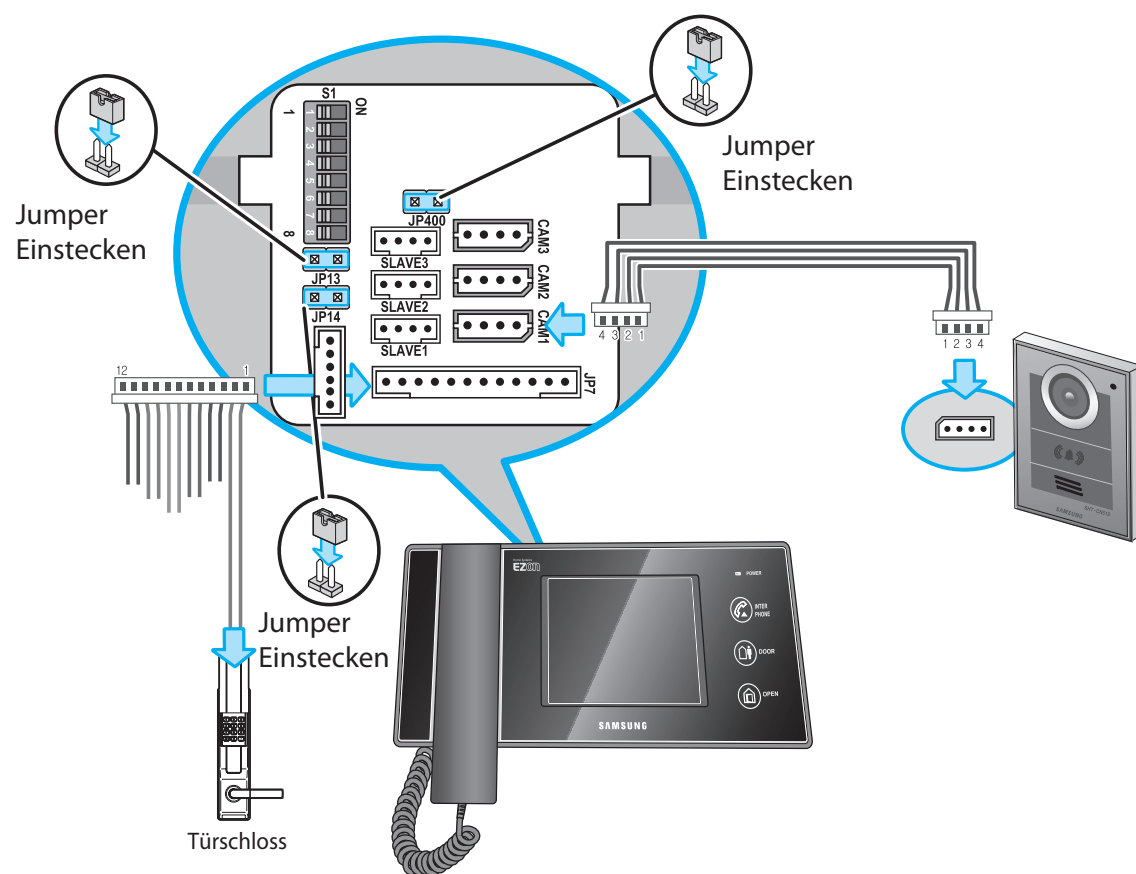

Kabelspezifikationen

Haupt- und Subverbindung [4pin]			
1	[ROT]	AUDIO	
2	[GRÜN]	COMM	
3	[WEISS]	VIDEO	
4	[SCHWARZ]	Erde	

Innen- und Außenstation Verbindung [4pin]			
1	[ROT]	+ 12V	
2	[GRÜN]	AUDIO	
3	[WEISS]	VIDEO	
4	[SCHWARZ]	ERDE	

Externe Zusatzverbindung [12pin]			
1/2	[ROT/WEISS]	Türschloss 1	
3/4	[ORANGE/WEISS]	Türschloss 2	
5/6	[GELB/WEISS]	Feuermelder	
7/8	[GRÜN/WEISS]	Türsensor	
9/10	[BLUE/WHITE]	Notschalter	
11/12	[VIOLET/WHITE]	Externe Lampe	

Sonstige Einstellungen

Monitor-Einstellungen [JP13/14]

Als Hauptmonitor: Jumper einstecken	Als Submonitor: Jumper herausnehmen
JP13 JP14	JP13 JP14

Mehrfamilien-Außenstation-Einstellungen

Ohne MF-Außenstation: Jumper einstecken	Mit MF-Außenstation: Jumper herausnehmen
JP400	JP400

Sonstige Einstellungen SW [S1]

Haupt/Türkamera Einstellungen [pin 4 of S1]	
Wenn als Haupt benutzt: ON	Wenn als Türkamera benutzt: OFF

Kameraeinstellungen [pin 1/2/3 of S1]		
Bei 1 Kamera	Bei 2 Kameras	Bei 3 Kameras


Sub Einstellungen [pin 1/2/3/5/8 of S1]		
Bei 1 Submonitor	Bei 2 Submonitoren	Bei 3 Submonitoren



VORSICHT

Schalten Sie die Stromzufuhr ab, bevor Sie die Einstellungen vornehmen.

INNENSTATION (MONITOR)

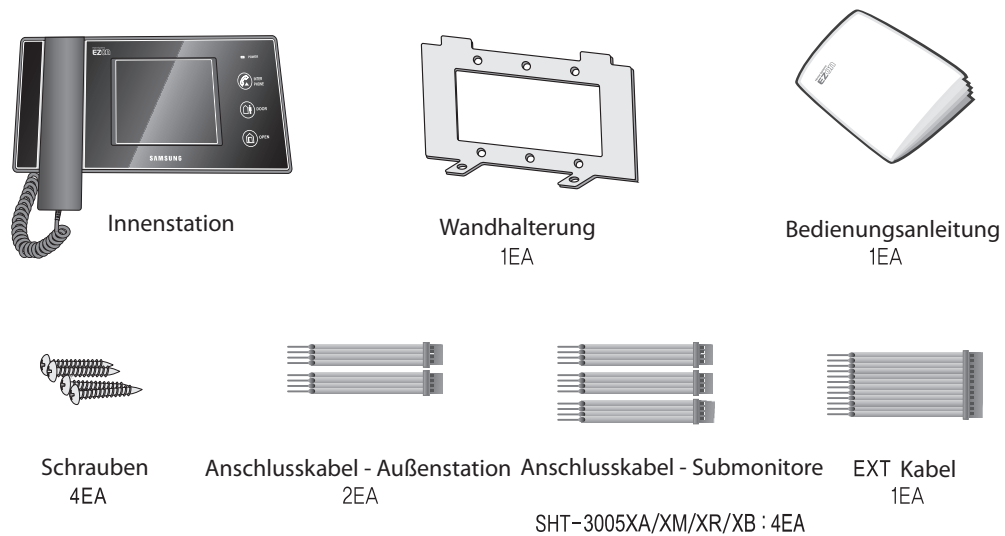

Produkteigenschaften

Gerät	Kategorie	Eigenschaften
Netzteil	Strom	AC 100V ~ 220V ± 20%, 50Hz/60Hz
	Max. Verbrauch	20W
	DC Ausgang	12V / 1.8A
	Gewicht	400g
SHT-3005	Monitor-Typ:	5" TFT-LCD-Farbbildschirm
	Verdrahtung (Hauptleitung)	4-Draht-Technik
	Verdrahtung (Schloss):	2-Draht-Technik
	Funktionen:	Intercom, Türöffner, Überwachung
	Alarm-Modus:	Gesamt, Einbruch, Feuer
	Montage:	Aufputz
	Betriebstemperatur:	0°C~50°C RH80%Max
	Signal-Übertragung	Diameter : 0.65mm
	Reichweite	Optimal : 40m or weniger
	Klingelton	Ding~Dong
	Stromverbrauch	1.5 A
	Gewicht (Monitor)	1.2 Kg
	Abmessungen	275mm (B) x 125mm(H) x 40mm (T)

Außenstation

SHT-CN510

Gerät	Kategorie	Eigenschaften
Außenstation	Spannung	DC 12V (Strom vom Monitor)
	Farbsystem	PAL (Composite)
	Gewicht	150 g
	Abmessungen	92mm(B) x 136mm(H) x 12mm(T)

SHT-CP610

Gerät	Kategorie	Eigenschaften
Außenstation	Spannung	DC 12V (Strom vom Monitor)
	Farbsystem	PAL (Composite)
	Gewicht	390 g
	Dimensions	96mm(B) x 129mm(H) x 24mm(T)

Bitte erst durchlesen

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel angeschlossen wurde.

Der Bildschirm ist zu dunkel.

Überprüfen Sie die äußeren Beleuchtung im Kamerabereich.

Reinigen Sie die Oberfläche der Außenstation.

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit gemäß den Funktionseinstellungen ein. (s. S. 9)

Die Bildschirmhelligkeit kann auf eine der 4 Stufen eingestellt werden.

Die Werkseinstellung ist 2.

Es rauscht zu viel während der Anrufe.

Überprüfen Sie, ob die Leitung der Türsprechanlage ordnungsgemäß geerdet wurde.

Anrufe sind nicht hörbar.

Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellung.

Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem Monitor und der Kamera.

Gewährleistung

Produkte von Samsung-Intercom sind mit zweijährigen (2) Gewährleistungen versehen, die ab dem Tag des Kaufs gültig ist. Während dieser Zeit wird jedes defekte Gerät kostenlos repariert oder mit einem Neugerät ersetzt.

Garantiebedingungen

1. Diese Garantie gilt nur für den Erst-Käufer.
2. Diese Garantie wird ungültig, wenn nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen an dem Gerät durchgeführt wurden, oder wenn Schäden durch Unfall, falschen Gebrauch oder falsche Installation entstanden sind. Bei veränderten Seriennummern verliert die Garantie ebenso ihre Gültigkeit.
3. Wenn der Garantiedienst erforderlich ist, muss der Kunde das Produkt an das Kundendienst-Zentrum oder einen autorisierten Händler senden. In allen Fällen müssen dem Produkt folgendes beiliegen: Kundenname, Adresse, Telefonnummer, Produktseriennummern und eine Kopie der Rechnung. Die Modellnummer des Produkts ist auf der Verpackung und auf der Vorderseite des Handbuches aufgelistet. Die Seriennummer ist auf dem Gerät verzeichnet. Schreiben Sie bitte die Modellnummer des Produkts und die Seriennummer in die unten stehende Felder ein.

Model No.

Seriel No.
